


CLAY
Applique solare
CLAYN2
5,2W - 1000lm - 3000K

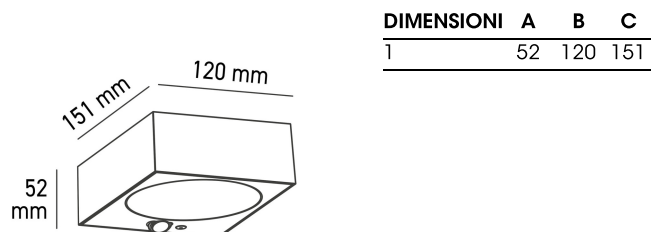

DIMENSIONI	A	B	C
1	52	120	151

INFORMAZIONI GENERALI	
Codice	CLAYN2
Ean	8031453033088
Famiglia	CLAY
Tecnologia	LED
Variante	NERO
Materiale corpo	ABS
Materiale diffusore / lente	PC
Temperatura esercizio (°C)	-20 + - 40
Garanzia anni	2
Colore (RAL)	7022

DATI ILLUMINOTECNICI	
Colore luce	CW
CCT (K)	3000
Flusso luminoso (lm)	1000
Fascio luminoso (°)	120
Eff. luminosa (lm/W)	192,3

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza (W)	5,2
Tensione di alim. (V) / Max (V)	3,7 / 3,7
Classe isolamento	3
Vita nominale (h)	20000

IMBALLO	
Confezione	SC
Imballo	24 / 24

CLAY

Applique solare

CLAYN2

5,2W - 1000lm - 3000K

ACCESSORI

BATTERIE DI RICAMBIO

B111037020A

- Applique da parete in policarbonato per esterni con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
- Facile installazione: non richiede collegamenti alla rete elettrica
- Batteria Li-ION 18650, 3,7V, 2000mAh, 7,4Wh
- Pannello solare 2Wp
- Tempo di ricarica: 5 ore
- Materiale ABS + PC anti UV , autoestinguente
- 4 modalità di funzionamento

Premere il tasto in maniera prolungata per circa 2 secondi per agire su accensione e spegnimento del proiettore. Effettuare una pressione singola per passare da una modalità di funzionamento alla successiva. Alla prima accensione l'apparecchio si accenderà in modalità 1.

Programmazione flusso luminoso: in qualsiasi modalità, premere due volte rapidamente il pulsante. L'apparecchio lampeggerà due volte per segnalare l'ingresso in modalità flusso luminoso programmabile. In questa modalità, ad ogni pressione del pulsante il flusso luminoso dell'apparecchio aumenterà del 10% dallo 0% al 100% per poi ricominciare da 0%. In base alla modalità di funzionamento in uso al momento della programmazione del flusso luminoso, cambierà il parametro che verrà modificato come indicato nel funzionamento delle singole modalità.

Per uscire dalla modalità è necessario non premere il pulsante per 5 secondi, l'apparecchio lampeggerà velocemente per 3 volte a conferma dell'uscita dalla modalità luminosità programmabile.

Per resettare le impostazioni di default tenere premuto il pulsante per 6 secondi, l'apparecchio lampeggerà velocemente per 5 volte a conferma dell'avvenuto reset e si setterà in modalità 1.

MODALITÀ 1: Il proiettore rimarrà acceso al 20% di emissione dal tramonto all'alba o fino ad esaurimento della carica della batteria. La modalità di programmazione del flusso luminoso porterà ad un aumento del 10% ad ogni pressione del tasto.

MODALITÀ 2: Il proiettore rimarrà acceso al 10% di emissione dal tramonto all'alba o fino ad esaurimento della carica della batteria. Quando verrà rilevato un movimento nel raggio di 1-5 metri si accenderà al 100% dell'emissione e rimarrà acceso per 30 secondi successivi all'ultimo movimento rilevato per poi tornare al 10% di emissione. La modalità di programmazione del flusso luminoso permetterà di aumentare del 10% ad ogni pressione del tasto il flusso relativo all'accensione nel caso di rilevamento di presenza.

MODALITÀ 3: Il proiettore rimarrà spento. Quando, fra il tramonto e l'alba, verrà rilevato un movimento nel raggio di 1-5 metri si accenderà al 100% dell'emissione e rimarrà acceso per 30 secondi successivi



all'ultimo movimento rilevato per poi spegnersi nuovamente. La modalità di programmazione del flusso luminoso permetterà di aumentare del 10% ad ogni pressione del tasto il flusso relativo alla funzione fissa finché non avviene il rilevamento di presenza.

MODALITÀ 4: Il proiettore rimarrà acceso al 100% di emissione dal tramonto all'alba o fino ad esaurimento della carica della batteria. La modalità di programmazione del flusso luminoso porterà ad un aumento del 10% ad ogni pressione del tasto.